



Instructivo de operación



Lea el instructivo antes de utilizar el luminario.

PREPARACIÓN

Instale las baterías en el control remoto, respetando la polaridad de las terminales de la batería.
Para fijar la base del control remoto, utilice los tornillos incluidos.

NOTA:

Cuando el LED indicador no encienda, deberá reemplazar ambas baterías. Este LED indica el adecuado funcionamiento del control.

OPERACIÓN DEL CONTROL REMOTO

La operación del control remoto puede ser por grupos individuales o en general a los 4 grupos.

Para la operación por grupos es necesario presionar el botón de encendido del grupo a controlar y con los botones del medio se podrán controlar las funciones de ajuste de brillo-atenuación, ajuste de tonalidad.

Para la operación general de los 4 grupos es necesario presionar el botón de encendido principal y con los botones del medio se podrán controlar las funciones de ajuste de brillo-atenuación, ajuste de tonalidad.

Para la vinculación del control a los luminarios, la programación se realiza por grupos.



En cada grupo se puede controlar: brillo-atenuación, tonalidad, luz de noche.

NOTA:

- Un luminario se puede configurar unicamente con un grupo de cada control.
- Un luminario se puede vincular a varios controles.
- Se pueden ir agregando luminarios a un grupo.

Para vincular un luminario al control remoto siga los siguientes pasos:

1. Conecte el luminario a la alimentación eléctrica, por un periodo ≥ 10 segundos.
2. Desconecta la alimentación eléctrica.
3. Re-conecte la alimentación eléctrica y dentro de un periodo ≤ 3 segundos presione el botón de encendido (por 3 segundos) del grupo al cual quiere vincular el luminario.
4. Si el luminario parpadea (prende-apaga) 3 veces la vinculación se realizó con éxito.

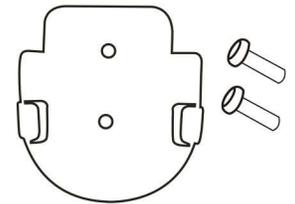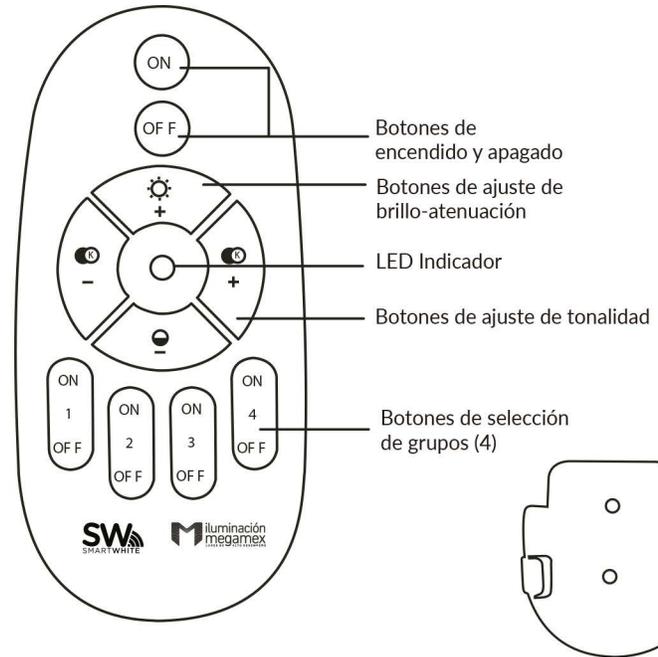

OTRAS FUNCIONES

Cambio de tonalidad – Luz Cálida, Luz de Día, Luz Fría

La tonalidad puede cambiar de forma directa entre luz cálida – luz de día – luz Fría. Presionando dos veces de forma consecutiva el botón de encendido, el cambio es directo entre un color de luz y otro.

OPERACIÓN DE LUZ DE NOCHE

La función de luz de noche puede ser utilizada por grupos o en la iluminación general.

Para activarla solo es necesario presionar el botón de apagado del grupo o el general por 3 segundos. Para cancelar la función de luz de noche presione cualquier botón.

Eliminación de vinculación a los luminarios, (general o por grupos)

NOTA:

La eliminación de la vinculación se realiza por grupo completo, no es posible eliminar solo un luminario de un grupo con más de un elemento vinculado.

1. Para eliminar la vinculación del control remoto siga los siguientes pasos: Conecte el luminario a la alimentación eléctrica, por un periodo ≥ 10 segundos.
2. Desconecta la alimentación eléctrica.
3. Re-conecte la alimentación eléctrica y dentro de un periodo ≤ 3 segundos presione el botón de encendido (mantenga por 5 segundos o presione repetidas ocasiones) del grupo de luminarios que desee desvincular o el botón de encendido general para eliminar la vinculación general.
4. Si el luminario parpadea (prende-apaga) 5 veces la desvinculación se realizó con éxito.

Compatible con luminarias ESW18



megamex.com.mx

MEGAMEX, S.A.P.I DE C.V.
Av. 2 Cañas No. 3355
Col. La Nogalera C.P. 44470
Guadalajara, Jalisco, México
Tel. +52 (33003) 8700
atencionalcliente@megamex.com.mx